

Radio | SD | MP3 | WMA

Canberra SD27 Melbourne SD27 Melbourne SD27 Sydney SD27 7 647 523 310 / 7 647 525 310 7 647 503 310 / 7 647 505 310 7 647 662 310 / 7 647 664 310 7 647 513 310 / 7 647 515 310



Bedienungs- und Einbauanleitung
Operating and installation instructions
Mode d'emploi et de montage
Istruzioni d'uso e di installazione
Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding
Bruks- och monteringsanvisning
Instrucciones de manejo e instalación
Instruções de serviço e de montagem
Betjenings- og monteringsvejledning
Instrukcja obsługi i montażowa
Návod k obsluze a k montáži
Návod na obsluhu a inštaláciu





1 Tecla [*

para extraer la unidad de mando (frontal extraíble)

- 2 Tecla de conexión y desconexión del equipo y de supresión del sonido (Mute).
- (3) Regulador de volumen
- (4) Tecla BND/TS

<u>Pulsación breve</u>: selección de los niveles de memoria FM y de las bandas de ondas OM y OL.

<u>Pulsación prolongada</u>: iniciar la función Travelstore

- (5) Bloque de teclas con flechas
- 6 Tecla FSC
- 7 Tecla TRAF

<u>Pulsación breve</u>: activar y desactivar la disponibilidad para recibir noticias de tráfico.

<u>Pulsación prolongada</u>: activar y desactivar la función de confort RDS.

- 8 Pantalla LCD
- 9 Tecla DIS ©
- (10) Ranura para tarjetas SD/MMC
- (1) Clavija de entrada AUX-IN frontal para conectar fuentes de sonido externas, p. ej., reproductores de CD portátiles
- (12) Tecla **AUDIO**

para ajustar graves, agudos, balance y fader. Selección de los ajustes predeterminados del ecualizador.

Activar, desactivar y ajustar X-BASS.

(13) Bloque de teclas 1 - 5

(14) Tecla M/OK

<u>Pulsación breve</u>: abrir el menú de ajustes. Confirmación de las opciones de menú **OK**.

<u>Pulsación prolongada</u>: iniciar la función Scan

(15) Tecla SRC

Selección de fuente entre radio, SD/ MP3, cambiadiscos (si está conectado) o AUX-IN, entrada AUX-IN (si está conectada)

| En cuanto a este manual 180 Símbolos utilizados 180 Uso según las normas 180 Declaración de conformidad 180 En cuanto a su seguridad 181 Si instala el equipo usted mismo 181 ¡Debe tener esto en cuental 181 Indicaciones de limpieza 181 Indicación sobre la eliminación 181 Volumen de suministro 182 Accesorios especiales(no incluidos en el suministro) 182 Garantía 182 Servicio 182 Unidad de mando Release-Panel extraíble 183 Seguro antirrobo 183 Conexión y desconexión con la tecla 2 2. Conexión y desconexión con la tecla 2 3. Conexión y desconexión con la unidad de mando extraíble 184 Begular el volumen 184 Regular el volumen 184 Regular el volumen 184 Regular el volumen 184 Regular el volumen 184 Bajar rápidamente el volumen (Mute) 185 Supresión del sonido al usar el teléfono 250 condido del teléfono/sistema de navegación 186 Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Sintonizar el sintonizado ca 187 Activar el sintonizado de raldio 2 187 Función de confort RDS 2 187 Seleccionar la banda de ondas/el niviel de memoria 188 Sintonizar emisoras 189 Modificar la sensibilidad el la búsqueda automática de emisoras 189 Memorizar emisoras 189 Explorar la bantada de manda o 183 Sintonizar emisoras 189 Memorizar emisoras 189 Memorizar emisoras 189 Memorizaremisoras 189 Memorizaremisoras 189 Memorizaremisoras 189 Seleccionar la indica de mando 183 Seleccio | | |
|--|-------------------------------------|---|
| búsqueda automática de emisoras . 189 Volumen de suministro | Símbolos utilizados | Ajustar el sintonizador |
| Accesorios especiales (no incluidos en el suministro) | Indicación sobre la eliminación 181 | búsqueda automática de emisoras . 189 |
| Garantía | Accesorios especiales(no incluidos | Memorización automática (Travelstore)189 |
| Servicio182pueden sintonizar (SCAN)189Unidad de mando Release-Panel extraíble183Seleccionar el tiempo de exploración190Seguro antirrobo183Tipo de programa (PTY)190Extraer la unidad de mando183Noticias de tráfico191Colocar la unidad de mando183Noticias de tráfico192Conexión y desconexión con la tecla ②183Noticias de tráfico192Conexión y desconexión con el | Garantía182 | |
| Unidad de mando Release-Panelextraíble183Seleccionar el tiempo deSeguro antirrobo183Tipo de programa (PTY)190Extraer la unidad de mando183Seleccionar la indicación191Colocar la unidad de mando183Noticias de tráfico192Conexión y desconexión183Noticias de tráfico192Conexión y desconexión con la tecla ②183Activar y desactivar la preferencia para las noticias de tráfico192Conexión y desconexión con el encendido del vehículo184Modo SD/MMC192Encendido del vehículo184Modo SD/MMC193Desconexión con la unidad de mando extraíble184Preparar el título de MP3/WMA193Función Time-out184Preparar el título de MP3/WMA193Regular el volumen (Mute)184Preparar el título de MP3/WMA193Regular el volumen de encendido184Preparar el título de MP3/WMA193Rejular el volumen de encendido184Preparar el título de MP3/WMA193Modo SD/MMC194Iniciar el modo SD/MMC194Seleccionar la indicación194Seleccionar un directorio194Seleccionar títulos195Búsqueda rápida (audible)195Reproducir repetidamente un título0 un directorio completo (REPEAT)195Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)195 | Servicio 182 | |
| extraíble183exploración190Seguro antirrobo183Tipo de programa (PTY)190Extraer la unidad de mando183Seleccionar la indicación191Colocar la unidad de mando183Noticias de tráfico192Conexión y desconexión183Activar y desactivar la preferenciaConexión y desconexión con la tecla (2)183Saltar noticias de tráfico192Conexión y desconexión con el encendido del vehículo184Saltar noticias de tráfico192Desconexión con la unidad de mando extraíble184Preparar el título de MP3/WMA193Función Time-out184Preparar el título de MP3/WMA193Regular el volumen184Preparar el título de MP3/WMA193Regular el volumen de encendido184Seleccionar la indicación194Modo SD/MMC194Seleccionar la indicación194Seleccionar un directorio194Seleccionar la indicación194Seleccionar un directorio194Seleccionar un directorio194Supresión del sonido al usar el teléfono185Búsqueda rápida (audible)195Sonido del teléfono/sistema de navegación186Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)195 | Unidad de mando Release-Panel | Seleccionar el tiempo de |
| Extraer la unidad de mando 183 Colocar la unidad de mando 183 Conexión y desconexión 183 Conexión y desconexión 183 Conexión y desconexión con la tecla ② 183 Conexión y desconexión con el encendido del vehículo 184 Desconexión con la unidad de mando extraíble 184 Pegular el volumen 184 Regular el volumen de encendido 184 Bajar rápidamente el volumen (Mute) 185 Activar y desactivar tono de confirmación 185 Supresión del sonido al usar el teléfono 186 Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Seleccionar la indicación 192 Activar y desactivar la preferencia para las noticias de tráfico 192 Activar y desactivar la preferencia para las noticias de tráfico 192 Activar y desactivar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Ajustar el volumen als no | | exploración190 |
| Conexión y desconexión | | Tipo de programa (PTY)190 |
| Conexión y desconexión183Activar y desactivar la preferencia para las noticias de tráfico192Conexión y desconexión con la tecla ②183Saltar noticia de tráfico192Conexión y desconexión con el encendido del vehículo184Ajustar el volumen para las noticias de tráfico192Desconexión con la unidad de mando extraíble184Modo SD/MMC193Función Time-out184Preparar el título de MP3/WMA193Regular el volumen184Colocar y extraer la tarjeta SD/MMC194Regular el volumen de encendido184Seleccionar la indicación194Mute)185Seleccionar un directorio194Activar y desactivar tono de confirmación185Seleccionar títulos195Supresión del sonido al usar el teléfono186Búsqueda rápida (audible)195Sonido del teléfono/sistema de navegación186Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)195 | | |
| Conexión y desconexión con la tecla 2 | Colocar la unidad de mando 183 | |
| tecla 2 | | |
| Conexión y desconexión con el encendido del vehículo 184 Desconexión con la unidad de mando extraíble 184 Función Time-out 184 Regular el volumen de encendido 184 Bajar rápidamente el volumen (Mute) 185 Activar y desactivar tono de confirmación 185 Supresión del sonido al usar el teléfono 186 Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Ajustar el volumen para las noticias de tráfico 192 Modo SD/MMC 193 Preparar el título de MP3/WMA 193 Colocar y extraer la tarjeta SD/MMC 194 Iniciar el modo SD/MMC 194 Seleccionar la indicación 194 Seleccionar un directorio 194 Seleccionar títulos 195 Reproducir repetidamente un título o un directorio completo (REPEAT) 195 Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX) 195 | | |
| encendido del vehículo 184 Desconexión con la unidad de mando extraíble 184 Función Time-out 184 Regular el volumen 184 Regular el volumen de encendido 184 Bajar rápidamente el volumen (Mute) 185 Activar y desactivar tono de confirmación 185 Supresión del sonido al usar el teléfono 186 Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Modo SD/MMC 193 Preparar el título de MP3/WMA 193 Colocar y extraer la tarjeta SD/MMC 194 Iniciar el modo SD/MMC 194 Seleccionar la indicación 194 Seleccionar un directorio 195 Seleccionar títulos 195 Reproducir repetidamente un título o un directorio completo (REPEAT) 195 Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX) 195 | | |
| Desconexión con la unidad de mando extraíble | | |
| mando extraíble184Preparar el título de MP3/WMA193Función Time-out184Colocar y extraer la tarjetaRegular el volumen184SD/MMC194Regular el volumen de encendido184Iniciar el modo SD/MMC194Bajar rápidamente el volumen (Mute)185Seleccionar la indicación194Activar y desactivar tono de confirmación185Seleccionar un directorio194Supresión del sonido al usar el teléfono185Búsqueda rápida (audible)195Sonido del teléfono/sistema de navegación186Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)195 | | |
| Función Time-out184Colocar y extraer la tarjetaRegular el volumen184SD/MMC194Regular el volumen de encendido184Iniciar el modo SD/MMC194Bajar rápidamente el volumen (Mute)185Seleccionar la indicación194Activar y desactivar tono de confirmación185Seleccionar un directorio195Supresión del sonido al usar el teléfono186Búsqueda rápida (audible)195Sonido del teléfono/sistema de navegación186Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)195 | | |
| Regular el volumen | | · |
| Regular el volumen de encendido 184 Bajar rápidamente el volumen (Mute) | | |
| Bajar rápidamente el volumen (Mute) | | |
| (Mute) | | |
| Activar y desactivar tono de confirmación | | |
| confirmación | | |
| Supresión del sonido al usar el teléfono | | |
| teléfono | | |
| Sonido del teléfono/sistema de navegación 186 Reproducir titulos en orden aleatorio (MIX)195 | | |
| navegación 186 aleatorio (MIX) | | |
| Explorar los títulos (SCAN) 195 | | |
| | | |
| Interrumpir la reproducción (PAUSE)196 | | |

| Modo de cambiadiscos | |
|-------------------------------------|-----|
| Activar el modo de cambiadiscos | |
| Seleccionar un CD | |
| Seleccionar títulos | |
| Búsqueda rápida (audible) | |
| Seleccionar la indicación | 196 |
| Repetir títulos o CD enteros | |
| (REPEAT) | 196 |
| Reproducir títulos en orden | |
| aleatorio (MIX) | 197 |
| Explorar todos los títulos de todos | |
| los CD (SCAN) | 197 |
| Interrumpir la reproducción | |
| (PAUSE) | |
| Clock - Hora | |
| Ver la hora | |
| Ajustar la hora | |
| Seleccionar el formato de 12/24 h . | 198 |
| Ver la hora con el equipo | |
| desconectado y el encendido del | |
| vehículo conectado | |
| Sonido | |
| Ecualizador | 198 |
| Ajustar la distribución del volumen | |
| a izquierda/derecha (Balance) | 201 |
| Ajustar la distribución del volumen | |
| delante/detrás (Fader) | 201 |
| Ajustes predeterminados del | |
| ecualizador (Presets) | 201 |
| X-BASS | 202 |
| Ajustar el realce de la función | |
| X-BASS | |
| Ajuste de E-XBASS | 202 |
| Pantalla | |
| Graduar el brillo de la pantalla | 203 |
| Fuentes de sonido externas | 203 |
| Ajustes de fábrica (Normset) | 204 |
| Datos técnicos | |
| Instrucciones de montaje | |

En cuanto a este manual

Este manual contiene información importante para una montaje y un manejo sencillos del equipo.

- Lea detenidamente y por completo este manual, antes de utilizar el equipo.
- Guarde el manual de tal forma que siempre pueda ser consultado por todos los usuarios.
- Al proporcionar el equipo a un tercero, facilíteselo siempre junto con este manual.

Tenga en cuenta además los manuales de otros dispositivos que vaya a utilizar con el equipo.

Símbolos utilizados

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:



¡PELIGRO! Peligro de lesiones



¡PELIGRO! Peligro de accidente



¡PELIGRO! Peligro de sufrir lesiones auditivas

C ← La marca CE confirma el cumplimiento de las directivas de la UE.

- Indica un paso a seguir
- · Indica una numeración

Uso según las normas

Este equipo está diseñado para su montaje y utilización en un vehículo con una tensión de red de 12 V y debe montarse en una ranura de tamaño estándar (según DIN). Tenga en cuenta los límites de capacidad que se especifican en los datos técnicos. Asegúrese de que las reparaciones y, en caso necesario, el montaje sean realizados por un técnico especializado.

Declaración de conformidad

Por la presente, Blaupunkt GmbH declara que los equipos Melbourne SD27, Sydney SD27 y Canberra SD27 cumplen los requisitos básicos y otras prescripciones relevantes de la Directiva 89/336/CEE.

En cuanto a su seguridad

El equipo se ha fabricado basándose en el estado actual de la técnica y en las normas de seguridad técnica reconocidas. A pesar de todo, pueden surgir situaciones de peligro si no tiene en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual.

Si instala el equipo usted mismo

Sólo puede instalar el equipo si tiene experiencia con la instalación de radios de automóviles y conoce bien el sistema eléctrico del vehículo. En este sentido, tenga en cuenta las instrucciones de instalación que encontrará al final de este manual.

¡Debe tener esto en cuenta!



¡PELIGRO! Peligro elevado

de lesiones con el conector

En caso de accidente, la parte saliente del conector de la clavija de entrada AUX-IN puede causar lesiones. El uso de un conector recto o un adaptador puede aumentar el peligro de lesiones.

 Por este motivo, recomendamos utilizar clavijas acodadas de auriculares, p. ej., el cable/accesorio de Blaupunkt (7 607 001 535).

En funcionamiento

- Manipule el equipo únicamente si la situación del tráfico lo permite. Deténgase en un lugar apropiado para realizar los ajustes más complejos.
- Extraiga o monte la unidad de mando sólo cuando el vehículo esté parado.

- Ajuste siempre un volumen moderado para proteger los oídos.
 Durante las pausas con supresión del sonido (p. ej., con Travelstore mientras
 - el cambiadiscos pone otro CD), la variación del volumen no se aprecia hasta que finalizan dichas pausas. No suba el volumen durante estas pausas.
 - Ajuste siempre un volumen moderado para poder oír las señales de alarma acústicas (p. ej., las de la policía).

Tras el funcionamiento

- Sin la unidad de mando, el equipo no tiene ningún valor para los ladrones.
 Lleve consigo la unidad de mando cuando abandone el vehículo.
- Al transportar la unidad de mando, protéjala de los golpes y evite que se ensucien los contactos

Indicaciones de limpieza

Los disolventes, detergentes y abrasivos, así como los sprays para el salpicadero y los productos de limpieza para plásticos pueden contener productos que pueden dañar la superficie del equipo. Para la limpieza del equipo, utilice únicamente un paño seco o ligeramente humedecido.

Indicación sobre la eliminación (sólo países de la UE)



No deseche los equipos antiguos iunto a los residuos domésticos.

Para desechar los equipos antiguos, utilice el sistema de recogida y devolución disponible.

Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye:

- 1 Radio
- 1 Marcos de sujeción
- 2 Horquilla de desmontaje
- 1 Perno de guía
- Manual de instrucciones

Accesorios especiales (no incluidos en el suministro)

Utilice únicamente accesorios especiales autorizados por Blaupunkt.

Mando a distancia

El mando a distancia del volante y el mando manual permiten ejecutar las principales funciones del equipo desde el volante de forma cómoda y segura.

El equipo no se puede conectar ni desconectar con el mando a distancia.

Si desea conocer los mandos a distancia compatibles con su radio, consulte a su proveedor Blaupunkt o visite el sitio web www.blaupunkt.com.

Interfaz Bluetooth

Es posible conectar una interfaz Bluetooth para las aplicaciones Bluetooth, por ejemplo, la telefonía manos libres inalámbrica.

Amplificador (Amplifier)

Pueden utilizarse todos los amplificadores de la marca Blaupunkt y Velocity.

Cambiadiscos (Changer)

Este equipo es compatible con los siguientes cambiadiscos Blaupunkt: CDC A 03. CDC A 08 e IDC A 09.

Garantía

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Para los productos adquiridos en un país extracomunitario se aplicarán las condiciones de garantía estipuladas por nuestro representante en el país en cuestión.

Las condiciones de esta garantía pueden consultarse en www.blaupunkt.com o solicitarse directamente a:

Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim

Servicio

Blaupunkt dispone en algunos países de un servicio de reparación y recogida.

Consulte la página www.blaupunkt.com para saber si este servicio está disponible en su país.

Si desea acceder a este servicio, puede solicitar la recogida de su herramienta a través de Internet.

Unidad de mando Release-Panel extraíble

Seguro antirrobo

Su equipo está dotado de una unidad de mando (Release-Panel extraíble) que sirve de seguro antirrobo. Sin la unidad de mando, el equipo no tiene ningún valor para los ladrones.


Asegure su equipo contra los ladrones y llévese la unidad de mando siempre que salga del vehículo. No la deje en su interior, ni siquiera escondida.

El diseño constructivo de la unidad de mando permite manejarla con toda facilidad.

Notas:

- No deje caer la unidad de mando.
- No exponga la unidad de mando a la radiación solar directa ni a ninguna otra fuente de calor.
- Evite tocar directamente con la piel los contactos de la unidad de mando. En caso necesario, limpie los contactos con un paño impregnado en alcohol limpiador que no suelte pelusa.

Extraer la unidad de mando

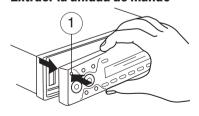

➡ Pulse la tecla 🌠 1).

El seguro de la unidad de mando se desbloquea. El equipo se desconecta.

➡ Tire de la unidad de mando primero hacia el frente y después hacia la izquierda.

Los últimos ajustes realizados quedarán guardados.


Colocar la unidad de mando

► Introduzca la unidad de mando en la guía del equipo de izquierda a derecha.

Nota:

Para colocar la unidad de mando, no ejerza fuerza sobre la pantalla.

→ Presione con cuidado el lado izquierdo de la unidad de mando hasta que encaje.

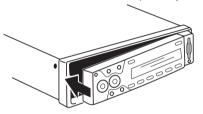

Conexión y desconexión

Para conectar y desconectar el equipo, Vd. tiene las siguientes posibilidades:

Conexión y desconexión con la tecla (2)

- Para conectar el equipo, pulse la tecla (2).
- → Para desconectarlo, mantenga pulsada la tecla ② durante más de dos segundos.

El equipo se desconecta.

Nota:

Para proteger la batería del vehículo, el equipo se desconecta automáticamente al cabo de una hora si no está conectado el encendido del vehículo.

Conexión y desconexión con el encendido del vehículo

Si el equipo está debidamente conectado al encendido del vehículo y no lo desconectó previamente con la tecla 2, podrá conectarlo y desconectarlo con el encendido del vehículo.

Desconexión con la unidad de mando extraíble

Extraiga la unidad de mando. El equipo se desconecta.

Función Time-out

El equipo dispone de una función Time-out (interrupción). Si pulsa la tecla **M/OK** (4) y selecciona una opción de menú, el equipo conmuta de nuevo aprox. 8 segundos después de la última pulsación de tecla. Los ajustes realizados quedan memorizados.

Regular el volumen

El volumen se puede regular en pasos de 0 (desactivado) a 66 (máximo).

Para subir el volumen,

pulse la tecla + 3.

Para bajar el volumen,

pulse la tecla - (3).

Regular el volumen de encendido

Puede modificar el volumen de encendido si lo desea.

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ON VOLUME".
- ► Pulse la tecla < (5).

Si selecciona el valor "LAST VOL", volverá a activarse el volumen seleccionado antes de desconectar el equipo.

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- → Pulse la tecla > 5.

Nota:

Como protección auditiva, el volumen de encendido está limitado al valor "38". Si antes de desconectar el equipo el volumen estaba ajustado a un valor más alto y se seleccionó el ajuste "LAST VOL", el equipo se volverá a conectar con el volumen en el valor "38".

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **M/OK** 14.

En la pantalla se visualiza "MENU".

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Bajar rápidamente el volumen (Mute)

Puede bajar rápidamente el volumen hasta un valor establecido previamente (mute).

► Pulse **brevemente** la tecla ②.

En la pantalla se muestra la indicación "MUTE".

Desactivar la supresión del sonido (Mute)

Para volver a activar el volumen previo,

vuelva a pulsar **brevemente** la tecla 2.

Ajustar el volumen de la función Mute

Si lo desea, puede ajustar el volumen de la función Mute (Mute Level).

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla

 → o

 √ (14) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "MUTE LVL".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para abrir el submenú.

La pantalla muestra la indicación "MUTE" y el valor ajustado en ese momento.

Ajuste el nivel Mute con las teclas \vee o \wedge (5).

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Activar y desactivar tono de confirmación

En algunas funciones, cuando se pulsa una tecla durante más de dos segundos (p. ej. para memorizar una emisora en una tecla de estación), suena un tono de confirmación (pitido). Puede activar y desactivar el pitido.

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla

 → o

 √ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "BEEP ON" o "BEEP OFF".
- Active y desactive el pitido con las teclas < o > ⑤. "OFF" desactiva el pitido y "ON" lo activa.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Supresión del sonido al usar el teléfono

Si la radio está conectada a un teléfono móvil o a un sistema de navegación, cuando se acepta una llamada o una indicación de voz de la navegación, el sonido del equipo de radio se suprime. La conversación o la indicación de voz se reproducen a través de los altavoces de la radio. Para ello es necesario que el teléfono móvil o el sistema de navegación estén conectados a la radio, tal y como se describe en las instrucciones de instalación.

Para saber qué sistemas de navegación pueden conectarse a su radio, pregunte a su proveedor Blaupunkt.

Cuando se acepta una llamada o existe alguna información de navegación, la pantalla muestra la indicación "TELEPHONE".

Sonido del teléfono/sistema de navegación

Las noticias de tráfico no se activan durante una llamada ni durante una indicación de voz. Las noticias de tráfico no se graban.

El volumen de las conversaciones telefónicas o de las indicaciones de voz de la navegación es regulable:

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "TEL VOL".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "TEL VOL" y el valor ajustado en ese momento.

Ajuste el volumen deseado con la tecla y o

√ (5).

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **M/OK** 14.

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox., 8 segundos.

Notas:

- Si el volumen que se escucha es más alto que el valor ajustado en "TEL VOL", las llamadas o la información de navegación se reproducirán con el primero.
- El volumen de las llamadas y de la información de navegación se puede ajustar con el regulador del volumen
 durante la reproducción.
- Durante la reproducción también se puede ajustar la distribución del volumen para las llamadas o la información de navegación. Para más detalles, consulte el capítulo "Sonido".

Modo de radio

Ajustar el sintonizador

Para garantizar el correcto funcionamiento de la radio, es necesario ajustar el equipo a la región en la que se utiliza. Puede elegir entre Europa (EUROPE), EE. UU. (USA), Suramérica (S-AMERICA) y Tailandia (THAI). El sintonizador viene ajustado de fábrica a la región en la que se adquiere. En caso de problemas con la calidad de recepción de la radio, compruebe este ajuste.

Las funciones de radio descritas en este manual de instrucciones hacen referencia a los ajustes del sintonizador para Europa (EUROPE).

- → Desconecte el equipo con la tecla (2).
- Mantenga pulsadas las teclas **3** (13) y **AUDIO** (12) simultáneamente y vuelva a conectar el equipo con la tecla (2).
- ➡ Se visualiza el ajuste actual.

Para guardar el ajuste y salir del menú,

pulse la tecla M/OK (14).

Activar el modo de radio

Si tiene seleccionados los modos SD, de cambiadiscos o AUX-IN,

pulse la tecla BND/TS 4

0

➡ pulse la tecla SRC (15) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "TUNER".

Función de confort RDS

Este equipo está dotado de un receptor RDS (Radio Data System). Muchas de las emisoras FM retransmiten una señal que contiene información como, por ejemplo, el nombre de la emisora y el tipo de programa (PTY), además del programa radiofónico.

Si se recibe el nombre de la emisora, éste se visualiza en la pantalla.

Las funciones de confort RDS AF (frecuencia alternativa) y REGIONAL amplían la gama de prestaciones que le ofrece su equipo de radio.

- AF: si la función de confort RDS está activada, el equipo conmuta automáticamente a la frecuencia con mejor recepción para la emisora sintonizada.
- REGIONAL: a determinadas horas, algunas emisoras dividen su programación en emisiones regionales de diferente contenido. La función REG impide que la radio cambie a frecuencias alternativas con otra programación.

Nota:

REGIONAL debe activarse y desactivarse específicamente en el menú (REG ON/OFF).

Activar y desactivar la función de confort RDS

Para utilizar las funciones de confort AF y REGIONAL.

mantenga pulsada la tecla **TRAF** 7 durante más de dos segundos.

La función RDS está activa cuando aparece RDS en la pantalla. Para desactivarla.

- mantenga pulsada la tecla **TRAF** 7 durante más de dos segundos.
- ➡ El símbolo RDS desaparece de la pantalla.

Activar y desactivar la función REGIONAI

Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "REG ON" o "REG OFF".

Para activar o desactivar la función REGIO-NAL.

- ➡ pulse la tecla > o < (5).
- ► Pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Seleccionar la banda de ondas/ el nivel de memoria

Este equipo puede sintonizar programas de las bandas de frecuencia FM, OM y AM. Para la banda de ondas FM hay tres niveles de memoria (FM1, FM2 y FMT) y para las bandas OM y AM uno respectivamente.

En cada nivel de memoria se pueden memorizar cinco emisoras.

Para cambiar entre los niveles de memoria FM1, FM2 y FMT o las bandas de ondas OM y AM,

pulse brevemente la tecla BND/TS 4).

Sintonizar emisoras

Existen varias posibilidades de sintonizar emisoras.

Búsqueda automática de emisoras

► Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5).

La radio sintoniza la primera emisora que tenga suficiente intensidad.

Sintonización manual

Vd. también puede sintonizar emisoras manualmente.

Nota:

Para sintonizar emisoras manualmente, es imprescindible que esté desactivada la función de confort RDS.

► Pulse la tecla < o > (5).

Hojear las cadenas de emisoras (sólo FM)

Si una emisora ofrece varios programas, tiene la posibilidad de "hojear" esa "cadena de emisoras".

Nota:

Para poder utilizar esta función, tiene que estar activada la función de confort RDS.

➡ Pulse la tecla < o > (5) para pasar a la siguiente emisora de la cadena de emisoras.

Nota:

Recuerde que sólo puede cambiar a emisoras que ya haya sintonizado alguna vez. Para ello, inicie la función Scan o Travelstore

Modificar la sensibilidad de la búsqueda automática de emisoras

Puede elegirse si se desea sintonizar únicamente emisoras potentes o también emisoras de poca intensidad.

Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

Pulse la tecla ∨ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "SENS" v el valor aiustado en ese momento.

"SENS HI6" significa sensibilidad máxima "SENS LO1" significa sensibilidad mínima.

- ► Pulse la tecla M/OK (14) para modificar el valor ajustado.
- Ajuste la sensibilidad deseada con las teclas **⊻** o **⊼** (5).

Cuando hava terminado la operación de aiuste.

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

pulse la tecla **ESC** (6) o espere, aprox. 8 segundos.

Nota:

Recuerde que puede seleccionar una sensibilidad diferente para FM v AM (OM/OL).

Memorizar emisoras

Memorización manual

- Seleccione el nivel de memoria deseado. FM1, FM2, FMT o una de las bandas de ondas OM o OL.
- Sintonice la emisora que desea memorizar.
- Mantenga pulsada la tecla de estación 1 - 5 (13) en la que desee memorizar la emisora durante más de dos segundos.

Memorización automática (Travelstore)

Vd. puede memorizar automáticamente las cinco emisoras más potentes de la región (sólo FM). Las emisoras quedan memorizadas en el nivel FMT

Nota:

Las emisoras que ya estén memorizadas en ese nivel se horran

■ Mantenga pulsada la tecla BND/TS (4) durante más de dos segundos.

Comienza el proceso de memorización. En la pantalla aparece la indicación "FM TSTO-RE". Al concluir el proceso de memorización, suena la emisora memorizada en la posición 1 del nivel FMT

Escuchar emisoras memorizadas

- Seleccione el nivel de memoria o la banda. de ondas
- ► Pulse la tecla de estación 1 5 (13) de la emisora deseada.

Explorar las emisoras que se pueden sintonizar (SCAN)

La función SCAN sirve para explorar todas La función SCAN sirve para explorar todas las emisoras que se pueden sintonizar. El tiempo de exploración puede configurarse an el manú do 5 a 20 segundos (en passes en el menú de 5 a 30 segundos (en pasos de 5 segundos).

Iniciar la función SCAN

► Mantenga pulsada la tecla M/OK (14) durante más de dos segundos.

Con ello se inicia el proceso de exploración. En la pantalla aparece de forma alterna la indicación "SCAN", el nombre de la emisora o la frecuencia.

Finalizar la función SCAN, seguir escuchando una emisora

► Pulse la tecla M/OK(14).

El proceso de exploración se da por terminado y sigue sonando la última emisora explorada.

Seleccionar el tiempo de exploración

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla

 → o

 √ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "SCAN TIMF".
- ► Pulse la tecla M/OK (14) para abrir el

La pantalla muestra la indicación "SCAN" y el valor ajustado en ese momento.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

⇒ pulse la tecla **ESC** 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Nota:

El tiempo de exploración ajustado también es válido para los procesos de exploración en el modo SD y de cambiadiscos.

Tipo de programa (PTY)

Además del nombre, algunas emisoras FM también envían información sobre el tipo de programa. La radio es capaz de recibir y visualizar esta información.

Estos tipos de programa pueden ser, por ejemplo:

CULTURA VIAJES JAZZ
DEPORTE NOTICIAS POP
ROCK MÚSICA

La función PTY permite seleccionar directamente emisoras con un determinado tipo de programa.

PTY-EON

Después de seleccionar el tipo de programa y de iniciar la búsqueda, el equipo cambia de la emisora sintonizada a otra que ofrezca el tipo de programa seleccionado.

Notas:

- Si la radio no encuentra ninguna emisora con el tipo de programa seleccionado, suena un pitido y en la pantalla aparece la indicación "NO PTY". La radio retorna a la última emisora sintonizada.
- Si la emisora ajustada u otra emisora de la misma cadena retransmite más tarde el tipo de programa deseado, el equipo abandona automáticamente la emisora sintonizada en esos momentos o el modo SD o de cambiadiscos y sintoniza la emisora con el tipo de programa seleccionado.
- Si no desea que se aplique la conmutación PTY-EON, desactive PTY.
 Primero pulse las teclas SRC (15) o
 BND/TS (4) para activar el modo de radio.

Activar y desactivar la función PTY

El modo de radio debe estar activado.

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla > o ≤ 5 para activar (ON) o desactivar (OFF) la función PTY.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Selección de idioma de la función PTY

Puede seleccionar el idioma en el que desea que se muestren los tipos de programa. Puede elegir entre "DEUTSCH", "ENGLISH" y "FRANÇAIS".

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla

 → o

 √ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "PTY LANG".
- Pulse la tecla M/OK (14) para ver el submenú.

Se visualiza el idioma ajustado en ese momento.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Seleccionar un tipo de programa e iniciar la sintonización

La función PTY debe estar activada (ON).

ightharpoonup Pulse la tecla $\langle o \rangle (5)$.

El tipo de programa seleccionado se muestra brevemente en la pantalla.

- ➡ Durante el tiempo que dura la indicación, pulse la tecla < o > (5) para cambiar a otro tipo de programa.
- Pulse la tecla ¥ o ⊼ 5 para iniciar la búsqueda.

La radio sintoniza la primera emisora que encuentre con el tipo de programa seleccionado.

Seleccionar la indicación

En el modo de radio tiene la posibilidad de ver en la pantalla la banda de ondas con el nivel de memoria y la hora o bien el nombre y la frecuencia de la emisora actual.

Para cambiar entre las distintas indicaciones.

pulse la tecla **DIS** (9).

Noticias de tráfico

Su equipo está dotado de un radio y receptor RDS-EON. EON significa Enhanced Other Network. Cuando se retransmite una noticia de tráfico (Traffic Announcement – TA), la radio cambia automáticamente (dentro de la cadena de emisoras) de una emisora que no ofrezca el servicio de radiotráfico a la correspondiente emisora con radiotráfico.

Al finalizar las noticias de tráfico, la radio vuelve a sintonizar el programa que se estaba escuchando.

El equipo también permite sintonizar las noticias de tráfico en el modo de SD/MMC, cambiadiscos y fuentes externas (AUX-IN). Para ello, ajuste la preferencia en las noticias de tráfico.

Activar y desactivar la preferencia para las noticias de tráfico

► Pulse brevemente la tecla **TRAF** (7).

La preferencia para las noticias de tráfico está activada cuando en la pantalla se indica el símbolo de atasco.

Notas:

El tono de aviso suena

- al abandonar el área de emisión de la emisora de radiotráfico sintonizada mientras se está escuchando un SD, el cambiadiscos o AUX-IN y la nueva búsqueda automática no encuentra ninguna otra emisora que retransmita noticias de tráfico.
- al cambiar de una emisora de radiotráfico a otra emisora sin noticias de tráfico.

En dicho caso, desactive la preferencia para las noticias de tráfico o sintonice otra emisora que retransmita noticias de tráfico.

Saltar noticia de tráfico

La pantalla muestra la indicación "TRAFFIC" durante la retransmisión de una noticia de tráfico. Para interrumpir una noticia de tráfico sin desconectar la preferencia por la emisora que retransmite dichas noticias,

→ pulse una vez la tecla **TRAF** 7 durante la noticia de tráfico.

A continuación, volverá a oír la fuente de sonido activa anteriormente. Cuando se envía de nuevo una noticia de tráfico, el equipo vuelve a intercalarla de forma automática.

Ajustar el volumen para las noticias de tráfico

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla y o x (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "TA VO-LUME".
- → Pulse la tecla M/OK (14) para abrir el submenú.

La pantalla muestra la indicación "TA VOL" y el valor ajustado en ese momento.

Ajuste el volumen deseado con las teclas y o

√ (5).

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Notas:

- Si el volumen que se escucha es más alto que el valor ajustado en "TA Volume", las noticias de tráfico se reproducirán con el primero.
- Recuerde que con el regulador del volumen 3 también puede ajustar el volumen de las noticias de tráfico por el tiempo que éstas duren.
- La distribución del volumen de las noticias de tráfico también se puede ajustar mientras se retransmiten.
 Para más detalles, consulte el capítulo "Sonido".

Modo SD/MMC

Esta radio permite reproducir tarjetas SD/MMC (Secure Digital o Multi-Media Card) con archivos de música en formato MP3 o WMA. El manejo para reproducir archivos MP3 y WMA es idéntico.

Nota:

Blaupunkt no puede garantizar el perfecto funcionamiento de todas las tarjetas SD/MMC del mercado por lo que recomienda utilizar tarjetas SD/MMC de "SanDisk" o de "Panasonic".

Preparar el título de MP3/WMA

Los datos de las tarjetas SD/MMC se pueden grabar con una unidad de lectura y escritura SD/MMC convencional y un PC.

Notas:

 Los archivos WMA con "Digital Rights Management" (DRM) procedentes de tiendas de música online no se pueden reproducir con este equipo. La reproducción segura de archivos WMA solo puede garantizarse si éstos han sido creados con la versión 8 de Windows Media Player o posterior.


Para acceder correctamente a las tarjetas SD/MMC, tenga en cuenta la información que aparece en la tabla siguiente cuando guarde títulos MP3/WMA en la tarjeta SD/MMC:

| Sistema de archivos | FAT16 o FAT32, ¡ no NTFS! |
|--------------------------------------|--|
| Etiquetas ID3 | Versión 1 o 2 |
| Archivos | Sólo archivos MP3 o WMA, directorios, listas de reproducción |
| Cantidad | 1.500 archivos (directorios y títulos) por directorio |
| Denomina- ción de los archivos | Extensión ".wma"/ ".mp3" |
| | Máx. 24 caracteres (se admiten más caracteres, pero entonces se reduce la cantidad máx. de archivos) |
| | Sin caracteres especia- les o diéresis |
| Velocidad binaria | MP3: de 32 a 320 kbps WMA: de 32 a 192 kbps |

A cada directorio le puede asignar un nombre en el PC. Después, el nombre del directorio aparece en la pantalla del equipo.

Si le interesa tener los archivos en un orden determinado: guarde los archivos en la tarje-

ta en el orden en el que desee reproducirlos posteriormente.

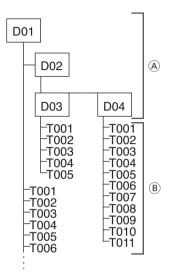

- A Directorios
- (B) Títulos · Archivos

Colocar y extraer la tarjeta SD/MMC

➡ Empuje la tarjeta SD/MMC dentro de la ranura (10) con la parte impresa hacia la izquierda y los contactos delante, hasta que quede encajada.

A continuación ya puede seleccionar la tarjeta SD/MMC como fuente de sonido con la tecla **SRC** (15).

Para extraer la tarjeta SD/MMC,

- ➡ presione la tarjeta SD/MMC hasta que se desbloquee.
- Extraiga la tarjeta SD/MMC de la ranura (10).

Iniciar el modo SD/MMC

➡ Pulse la tecla **SRC** (15) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "SD-Card".

Se inicia la reproducción.

Seleccionar la indicación

Para los ajustes siguientes es preciso que haya una tarjeta SD con archivos MP3 o WMA en el equipo.

Seleccionar la indicación estándar

Existe la posibilidad de visualizar en pantalla diversos datos sobre el título seleccionado

- Nombre de archivo o de título
- Intérprete
- Nombre del álbum
- Tiempo de reproducción (PLAY)
- Hora (CLK)

Nota:

Si el texto ID3 tiene más de 9 caracteres se convierte en un texto en movimiento (deslizante). Tras la primera pasada, los primeros 9 caracteres aparecen en la pantalla de forma continua.

Para seleccionar el tipo de indicación,

pulse la tecla **DIS** (9).

Seleccionar un directorio

Para cambiar a otro directorio de nivel superior o inferior,

Seleccionar títulos

Para cambiar a un título anterior o siguiente dentro del directorio actual,

pulse la tecla < o > 5 una o varias veces

Si pulsa una vez la tecla < 5, el título actual se iniciará de nuevo.

Búsqueda rápida (audible)

Para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás,

La búsqueda prosigue mientras mantenga la tecla pulsada.

Reproducir repetidamente un título o un directorio completo (REPEAT)

Es posible reproducir repetidamente el título actual o bien todos los títulos del directorio actual.

- ► Pulse la tecla 4 RPT (13) hasta que en la pantalla aparezca la función deseada:
- "RPT TRACK" (título actual)
- "RPT DIR"
 (todos los títulos del directorio actual)
- "RPT OFF" (finalizar Repeat)

Si la función de repetición (Repeat) está activa, en la pantalla aparece la indicación **RPT**.

Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)

Es posible reproducir en orden aleatorio todos los títulos del directorio actual o bien todos los títulos de la tarieta SD/MMC.

- → Pulse la tecla **5 MIX** (13) hasta que en la pantalla aparezca la función deseada:
- "MIX ALL" (todos los títulos de la tarjeta SD/MMC)
- "MIX DIR"
 (todos los títulos del directorio actual)
- "MIX OFF" (finalizar la reproducción en orden aleatorio)

Si la reproducción aleatoria (MIX) está activa, en la pantalla aparece la indicación **MIX**.

Explorar los títulos (SCAN)

Puede reproducir brevemente todos los títulos de la tarjeta SD/MMC.

→ Pulse la tecla **M/OK** (14) durante más de dos segundos.

La pantalla cambia entre la indicación "SCAN" y el nombre del archivo. Los títulos de la SD/MMC se reproducen en orden sucesivo.

Nota:

Puede modificar el tiempo de exploración si lo desea. Para más detalles, lea el punto "Seleccionar el tiempo de exploración" en el capítulo "Modo de radio".

Finalizar la función Scan, seguir escuchando un título

► Pulse brevemente la tecla M/OK (14).

El título que está sonando sigue reproduciéndose.

Interrumpir la reproducción (PAUSE)

► Pulse la tecla 3 (13).

En la pantalla se muestra la indicación "PAU-SE"

Anular la pausa

► Pulse la tecla 3 ► (13).

La reproducción continua.

Modo de cambiadiscos

Nota:

Si desea obtener más información sobre el manejo de CD, su colocación en el cambiadiscos y el manejo de este último, consulte el manual de instrucciones del cambiadiscos.

Activar el modo de cambiadiscos

Pulse la tecla SRC (15) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "CDC/ AUX-IN".

La reproducción comienza con el primer CD detectado por el cambiadiscos.

Seleccionar un CD

Para cambiar a otro CD anterior o siguiente.

pulse la tecla

veces.

pulse la tecla

o

√

5 una o varias

veces.

Nota:

El equipo ignora las bandejas del CD vacías o que contienen CD no válidos.

Seleccionar títulos

Para cambiar a otro título anterior o siguiente del CD seleccionado,

➡ pulse la tecla < o > 5 una o varias ve-

Búsqueda rápida (audible)

Para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás.

mantenga pulsada la tecla < o > 5 durante más de dos segundos.

La búsqueda prosigue mientras mantenga la tecla pulsada.

Seleccionar la indicación

Existen tres opciones para la indicación en el modo de cambiadiscos (CDC):

- Número de título y tiempo de reproducción
- · Número de título y hora
- Número de CD y número de título

Para seleccionar el tipo de indicación,

pulse la tecla **DIS (9**).

Repetir títulos o CD enteros (REPEAT)

Es posible reproducir repetidamente el título actual o bien todos los títulos del CD actual.

- → Pulse la tecla **4 RPT** (13) hasta que en la pantalla aparezca la función deseada:
- "RPT TRACK" (título actual)
- "RPT DISC"
 (todos los títulos del CD actual)
- "RPT OFF" (finalizar Repeat)

Si la función de repetición (Repeat) está activa, en la pantalla aparece la indicación RPT.

Reproducir títulos en orden aleatorio (MIX)

Es posible reproducir en orden aleatorio todos los títulos del CD actual o bien todos los CD del cargador.

- ➡ Pulse la tecla 5 MIX (13) hasta que en la pantalla aparezca la función deseada:
- "MIX CD" (todos los títulos del CD actual)
- "MIX ALL" (todos los CD del cargador)
- "MIX OFF"

(finalizar el orden aleatorio)

Si la reproducción aleatoria (MIX) está activa, en la pantalla aparece la indicación **MIX**.

Explorar todos los títulos de todos los CD (SCAN)

Para explorar en orden sucesivo todos los títulos de todos los CD del cargador,

➡ pulse la tecla M/OK (14) durante más de dos segundos.

La pantalla cambia entre la indicación "SCAN" y el número de título. Todos los CD del cargador se reproducen en orden sucesivo.

Nota:

Puede modificar el tiempo de exploración si lo desea. Para más detalles, lea el apartado "Seleccionar el tiempo de exploración" en el capítulo "Modo de radio"

Finalizar la función Scan, seguir escuchando un título

► Pulse brevemente la tecla M/OK (14).

El título que está sonando sigue reproduciéndose.

Interrumpir la reproducción (PAUSE)

► Pulse la tecla 3 1 (13).

En la pantalla se muestra la indicación "PAU-SE".

Anular la pausa

► Pulse la tecla **3** ► 13.

La reproducción continua.

Clock - Hora

Ver la hora

La hora se puede visualizar en los modos de sintonizador, SD y cambiadiscos.

Pulse la tecla **DIS** (9) hasta que en la pantalla aparezca la hora.

Ajustar la hora

Para ajustar la hora,

pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse repetidas veces la tecla y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "CLOCK SET".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para abrir el

La hora ajustada en ese momento se muestra en la pantalla. Las horas parpadean, lo que significa que se pueden modificar.

Ajuste las horas con la tecla ⊼ o ¥ (5).

Una vez ajustadas las horas,

→ pulse la tecla > 5.

Los minutos parpadean.

ightharpoons Ajuste los minutos con la tecla ightharpoons 0 ightharpoons ightharpoons ightharpoons

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

pulse la tecla **ESC** 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Seleccionar el formato de 12/24 h

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse la tecla < o > 5 para cambiar de modo.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Ver la hora con el equipo desconectado y el encendido del vehículo conectado

Para ver la hora con el equipo desconectado y el encendido del vehículo conectado,

pulse la tecla **M/OK** (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "CLOCK OFF" o "CLOCK ON".
- ➡ Pulse la tecla < o > ⑤ para elegir la indicación ON (hora activada) u OFF (hora desactivada).

Cuando haya terminado la operación de aiuste.

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú.

➡ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Sonido

Es posible ajustar los valores del sonido (graves y agudos) y del ecualizador por separado para cada fuente de audio (radio, SD/MMC, cambiadiscos o AUX-IN).

Los ajustes de X-Bass y de la distribución del volumen (balance y fader) se efectúan conjuntamente para todas las fuentes de sonido (excepto para las noticias de tráfico, las llamadas o la información de navegación).

El balance y el fader de las noticias de tráfico, las llamadas y la información de navegación sólo se pueden ajustar durante la emisión de todas ellas.

Ecualizador

Este equipo dispone de un ecualizador de 3 bandas. El ecualizador permite seleccionar una frecuencia para los graves, los agudos y los medios respectivamente, así como ajustar el nivel para la frecuencia seleccionada. También se puede ajustar el factor de calidad para los bajos y los medios.

Ajustes del ecualizador

La tabla siguiente muestra las opciones de ajuste para los graves, los agudos y el ecualizador en el menú "AUDIO". Algunos ajustes aparecen acompañados de una "E" (significa "ENHANCED" = ampliado), p. ej., "E-BASS". Estos ajustes se efectúan en el submenú "ENHANCED".

Nota:

La tabla **no** incluye todos los ajustes posibles de los menús "AUDIO" y "ENHANCED".

| | AUDIO | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | BASS | TREBLE | | ENHANCED | | |
| | | | E-BASS | E-TREBLE | E-MIDDLE | |
| Nivel (GAIN) | -7 a +7 | -7 a +7 | - | - | -7 a +7 | |
| Frecuencia (FREQ) | _ | - | 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz o 200 Hz | 10 Hz, 12,5 Hz, 15 Hz o 17,5 Hz | 0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz o 2,5 kHz | |
| Factor de calidad (QFAC) | - | - | 1,0, 1,25, 1,5 o 2,0 | - | 0,5,0,75,1,0 o 1,25 | |

Ajuste de BASS

Para ajustar el nivel de los bajos,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

Pulse la tecla ➤ (5) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "BASS" y el valor ajustado para el nivel.

Cuando haya terminado la operación de ajuste:

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Ajuste de TREBLE

Para ajustar el nivel de los agudos,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "TREBLE".
- ► Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "TREBLE" y el valor ajustado para el nivel.

Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) para cambiar el valor.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla AUDIO (12).

Ajuste de E-BASS

Para ajustar la frecuencia y el factor de calidad de los bajos,

pulse la tecla AUDIO 12.

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ENHAN-CED".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "E-BASS".

Pulse la tecla ➤ (5) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "FREQ" y el valor ajustado en ese momento.

- ► Pulse la tecla < o > 5 para modificar el ajuste seleccionado.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Ajuste de E-TREBLE

Para ajustar la frecuencia de los agudos,

pulse la tecla AUDIO (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- → Pulse la tecla y o x 5 hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ENHANCED".
- → Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "E-BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla Y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "E-TREBLE".
- Pulse la tecla > (5) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "FREQ" (frecuencia) y el valor ajustado en ese momento.

Pulse la tecla < o > 5 para modificar el ajuste.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Ajuste de E-MIDDLE

Para ajustar la amplificación, la frecuencia y el factor de calidad de los medios,

pulse la tecla AUDIO (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- Pulse la tecla

 → o

 √ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ENHAN-CED".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "E-BASS".

- ➡ Pulse repetidas veces la tecla ¥ o ⊼ ⑤ hasta que en la pantalla aparezca la indicación "E-MIDDLE".
- → Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "GAIN" y el valor ajustado en ese momento.

Pulse la tecla ≤ o > (5) para modificar el ajuste seleccionado.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Ajustar la distribución del volumen a izquierda/derecha (Balance)

Pulse la tecla AUDIO (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "BALANCE".
- Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "BAL" y el valor ajustado en ese momento.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Ajustar la distribución del volumen delante/detrás (Fader)

- Pulse la tecla AUDIO (12).
- ➡ En la pantalla aparece la indicación "BASS".
- → Pulse repetidas veces la tecla ¥ o ⊼ ⑤ hasta que en la pantalla aparezca la indicación "Fader".
- Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "FADER" y el valor ajustado en ese momento.

■ Pulse la tecla ⊻ o ⊼ ⑤ para ajustar la distribución del volumen delante (F=Front)/detrás (R=Rear).

Cuando haya terminado la operación de aiuste.

pulse la tecla AUDIO (12).

Ajustes predeterminados del ecualizador (Presets)

Este equipo dispone de un ecualizador en el que hay programados ajustes para los estilos musicales "ROCK", "POP" y "CLASSIC".

Para seleccionar uno de estos ajustes del ecualizador,

pulse la tecla AUDIO (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ENHAN-CED".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "E-BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla

 o

 √

 o

 notation

 particular

 particu
- → Pulse repetidas veces la tecla > 8 para abrir el submenú.

Se visualiza el ajuste Preset actual.

Pulse la tecla

o

o

® para modificar el ajuste. Seleccione "P-EQ OFF" para desconectar el ecualizador.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

X-BASS

Con la función X-BASS puede realzar los graves a un volumen reducido. Los ajustes seleccionados de X-Bass tienen efecto en todas las fuentes de sonido (radio, SD/MMC, cambiadiscos o AUX-IN).

Tiene dos posibilidades para adaptar X-BASS: puede ajustar el realice de X-BASS y la frecuencia de corte que desee realzar. El realce de X-BASS se puede modificar en los submenús "X-BASS" y "E-XBASS". La tabla siguiente muestra las opciones de ajuste en el menú "AUDIO".

| | AUDIO | | |
|----------------------|--------|---|--|
| | X-BASS | ENHANCED | |
| | | E-XBASS | |
| Realce (GAIN) | 0 a 3 | | |
| Frecuencia (FREQ) | - | 400 Hz, 800 Hz, 2.400 Hz, FLAT | |

Ajustar el realce de la función X-BASS

El realce de X-BASS se puede ajustar en pasos del 0 (función X-Bass desactivada) al 3.

► Pulse la tecla **AUDIO** (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "X-BASS".
- → Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "X-BASS" y el valor ajustado en ese momento.

→ Pulse la tecla ∨ o ⊼ 5 hasta que en la pantalla aparezca el ajuste deseado.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla AUDIO (12).

Ajuste de E-XBASS

En el submenú "E-XBASS" también se puede ajustar el realce de X-BASS y la frecuencia de corte. Puede elegir entre 50 Hz, 100 Hz y 200 Hz.

Pulse la tecla **AUDIO** (12).

En la pantalla aparece la indicación "BASS".

- ➡ Pulse la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "ENHAN-CED".
- ► Pulse la tecla M/OK (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "E-BASS".

- Pulse repetidas veces la tecla y o x (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "E-XBASS".
- → Pulse la tecla > 5 para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "GAIN" y el valor ajustado en ese momento.

- Pulse la tecla Y o ⊼ 5 para elegir entre "GAIN" (realce de X-BASS) y "FREQ" (frecuencia).
- ► Pulse la tecla < o > 5 para modificar el aiuste seleccionado.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla **AUDIO** (12).

Pantalla

Cuando se activa la iluminación del vehículo, el brillo de la pantalla pasa del modo diurno al modo nocturno. La condición para ello es que la radio esté conectada, tal y como se describe en las instrucciones de instalación. El vehículo debe estar equipado con las opciones de conexión adecuadas.

Graduar el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla se puede ajustar por separado para la noche (DIM NIGHT) y para el día (DIM DAY) en pasos del 1 al 16.

► Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse repetidas veces la tecla y o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "DIM DAY" o "DIM NIGHT".
- ➡ Pulse la tecla M/OK (14) para activar el submenú.

La pantalla muestra la indicación "DIM DAY", "DIM NIGHT" y el valor ajustado en ese momento.

Cuando haya terminado la operación de ajuste,

pulse la tecla M/OK (14).

Para salir del menú,

■ pulse la tecla ESC 6 o espere, aprox. 8 segundos.

Fuentes de sonido externas

Hay dos modos de conectar al equipo las fuentes de sonido externas, p. ej., reproductores de CD portátiles, reproductores de MiniDisc o reproductores MP3:

1. En la entrada AUX-IN posterior (si no hay ningún cambiadiscos conectado al equipo).

La tecla **SRC** (15) permite seleccionar la entrada AUX-IN posterior. La pantalla muestra la indicación "CD / AUX-IN".

Nota:

Para conectar una fuente de sonido externa a la entrada AUX-IN posterior se necesita un cable adaptador. Este cable (Blaupunkt n.º: 7 607 897 093) se puede adquirir en el proveedor Blaupunkt.

2. En la clavija AUX-IN frontal.

Desde el momento en que se conecta una fuente de sonido a la clavija AUX-IN frontal, la tecla **SRC** (5) sirve para seleccionarla.En la pantalla se visualizará "FRONT AUX-IN".

Ajustes de fábrica (Normset)

El equipo se puede restablecer con los ajustes de fábrica.

Nota:

Los ajustes personalizados se perderán al efectuar el restablecimiento (Normset).

Pulse la tecla M/OK (14).

En la pantalla se visualiza "MENU".

- Pulse repetidas veces la tecla ¥ o ⊼ (5) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "NORMSET".
- ► Pulse la tecla **M/OK** (14) para activar el submenú

En la pantalla se muestra la indicación "NORM OFF".

Para restablecer el equipo con los ajustes de fábrica,

→ pulse la tecla **M/OK** (14) más de 4 segundos.

En la pantalla aparece la indicación "NORM ON" y el equipo se restablece.

Ajustes de fábrica:

| Volumen de las noticias | 30 |
|--|-------------------------------------|
| de tráfico (TA VOL) | 30 |
| Volumen de encendido (ON VOL) | Last Volume |
| Volumen de la supresión del sonido (MUTE LEVEL) | 0 |
| Volumen de llamadas o de información de nave- gación (TEL VOL) | 25 (RDS) o 10 (NRDS) |
| Sensibilidad a la detección de emisoras (SENS) | H16 |
| Tiempo de exploración (SCAN TIME) | 10 segun- dos |
| Tipo de programa (PTY) | OFF |
| Idioma PTY (PTY LANG) | ENGLISH |
| Indicación horaria (CLOCK) | OFF |
| Hora (CLOCK SET) | 0:00 (RDS) o 12:00 (NRDS) |
| Modo de indicación hora- ria (CLOCK MODE) | 24 HR (RDS) o 12 HR (NRDS) |
| Tono de confirmación (BEEP) | ON |
| Función regional (REG) | OFF |
| Brillo de la pantalla | DIM DAY 15, DIM NIGHT 12 |
| RDS | ON |
| | |

Datos técnicos

Amplificador

Potencia de salida: 4 x 18 vatios

sinusoidal

según DIN 45 324 a 14,4 V

4 x 45 vatios potencia máx.

Sintonizador

Banda de ondas en Europa:

FM: 87,5 - 108 MHz OM: 531 - 1.602 kHz AM: 153 - 279 kHz

Respuesta FM: 35 - 16.000 Hz

Tarjeta SD/MMC

Gama de transferencia: 20 - 20.000 Hz

Salida de preamplificador (Pre-amp Out)

4 canales: 2 V

Sensibilidad de entrada

Entrada AUX-IN

(posterior): $2 V / 6 k\Omega$

Entrada AUX-IN

(frontal): $2 \text{ V} / 6 \text{ k}\Omega$ Entrada tel/navi: $10 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega$

Peso:

0,8 kg

¡Sujeto a modificaciones!

Einbauanleitung • Installation instructions • Notice de montage • Istruzioni di installazione • Inbowhandleiding • Monteringsanvisning • Instrucciones de instalación • Instrucões de montagem • Monteringsveiledning • Instrukcia montażowa • Návod k montáži • Montážny návod

Einbauanleitung

Sicherheitshinweise Für die Dauer der Montage und

des Anschlusses beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise.

- Minuspol der Batterie abklemmen! Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz- Herstellers beachten.
- Beim Bohren von Löchern darauf achten, dass keine Fahrzeugteile beschädigt werden.
- Der Querschnitt des Plus- und Minuskabels darf 1,5 mm² nicht unterschreiten
- · Fahrzeugseitige Stecker nicht an das Radio anschließen!
- Die für Ihren Fahrzeugtyp erforderlichen Adapterkabel erhalten Sie im BLAUPUNKT - Fachhandel.
- Je nach Bauart kann Ihr Fahrzeug von dieser Beschreibung abweichen. Für Schäden durch Finbau- oder Anschlussfehler und für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Sollten die hier aufgeführten Hinweise für Ihren Einbau nicht passen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Blaupunkt-Fachhändler. Ihren Fahrzeughersteller oder unsere Telefon-Hotline.

Bei Einbau eines Amplifier oder Changers müssen unbedingt erst die Gerätemassen angeschlossen werden, bevor die Stecker für die Line-In- oder Line-Out-Buchse kontaktiert werden.

Fremdgerätemassen dürfen nicht an der Autoradiomasse (Gehäuse) angeschlossen werden.



(GB) Installation instructions

Safety instructions

▲ When carrying out installation work and making connections please observe the following safety instructions:

- Disconnect the negative terminal of the battery! When doing so, please observe the vehicle manufacturer's safety instructions.
- Make sure you do not damage vehicle components when drilling any holes.
- · The cross sections of the positive and negative cables must not be less than 1.5 mm².
- Do not connect the vehicle's plug connectors to the radio!
- You can obtain the adapter cable required for your vehicle type from any BLAUPUNKT dealer.
- Depending on the model, your vehicle may differ from the description provided here. We accept no responsibility for any damages due to incorrect installation or connection or for any consequential damages.

If the information provided here is not suitable for your specific installation requirements, please contact your Blaupunkt dealer, your vehicle manufacturer or our telephone hotline.

When installing an amplifier or changer, you must first connect the device earth connections before connecting the plugs for the line-in or line-out jacks.

Earth connection of external devices may not be connected to earth of car sound system (housing).

F Notice de montage

Consignes de sécurité
Respecter les consignes de sécurité suivantes pendant la durée du montage et du branchement.

- Débrancher le pôle (-) de la batterie!
 Respecter les consignes de sécurité du constructeur automobile!
- Veiller à n'endommager aucune pièce du véhicule en perçant des trous.
- La section du câble (+) et (-) ne doit pas dépasser 1,5 mm².
- Ne pas brancher les connecteurs du véhicule sur la radio!
- Les câbles d'adaptation nécessaires pour le type de véhicule sont disponibles auprès des revendeurs BLAUPUNKT.
- En fonction du modèle, votre véhicule peut différer de cette description. Nous déclinerons toute responsabilité en cas de dommages causés par des erreurs de montage ou de connexion et en cas de dommages consécutifs.

Si les indications décrites ici ne s'appliquent au montage que vous voulez effectuer, adressez-vous à votre revendeur Blaupunkt, votre constructeur automobile ou notre service d'assistance téléphonique.

Pour le montage d'un amplificateur ou changeur, les masses d'appareil doivent être d'abord connectées avant de connecter les fiches pour les connecteurs Line In ou Line Out.

Les masses des appareils externes ne doivent pas être raccordées à la masse de l'autoradio (boîtier).

Istruzioni di installazione

Note di sicurezza

Durante il montaggio e l'allacciamento osservate per favore le seguenti istruzioni sulla sicurezza.

- Staccate il polo negativo della batteria! Nel fare ciò osservate le istruzioni di sicurezza del fabbricante d'auto.
- Quando praticate dei fori, fate attenzione a non danneggiare nessuna parte dell'autovettura.
- La sezione dei cavi positivi e negativi non deve essere mai inferiore a 1.5 mm².
- Non collegate alla radio le spine in dotazione di autovettura!
- Richiedete ad un negoziante specializzato in articoli BLAUPUNKT il cavo di adattamento richiesto per il vostro modello di autovettura.

A seconda del modello il Suo veicolo può differire da questa descrizione. Non forniamo garanzia per danni derivanti da errori di montaggio o di collegamento e per danni conseguenti.

Se le indicazioni qui elencate non sono adatte al Suo montaggio, La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore Blaupunkt, al fabbricante dell'auto o alla nostra hotline telefonica.

Quando vengono montati un amplificatore o un multilettore CD, bisogna innanzi tutto allacciare le masse degli apparecchi prima di eseguire la connessione delle spine con le prese line-in e line-out.

Le masse di altri apparecchi non devono essere collegate alla massa dell'autoradio (involucro).

NL Inbowhandleiding



Adviezen voor de veiligheid

Wilt dedurende monteren het en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen.

- De minpool van de batterij afklemmen! De veiligheidsadviezen van de fabrikant in acht nemen.
- Bij het gaten boren erop letten dat geen voertuigonderdelen worden beschadigd.
- De dwarsdoorsnede van de plusen minkabel mag niet minder dan 1.5 mm² ziin.
- Stekker aan de voertuigkant niet aan de radio aansluiten!

- de voor uw voertuig vereiste adapterkabel is bii de BLAUPUNKT-vakhandel verkriigbaar!
- Afhankelijk van de uitvoering kan uw auto afwiiken van deze beschriiving. Voor schade door fouten in montage of aansluiting en schade als gevolg daarvan aanvaarden wij geen aansprakeliikheid.

Mochten de hier vermelde aanwijzingen voor de montage voor u niet van toepassing ziin, dan kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandel, uw autofabrikant of onze telefoon-hotline.

Bij inbouw van een versterker of cd-wisselaar moeten eerst de massacontacten van de apparaten worden verbonden voordat de stekkers voor de line-in- of line-out-bussen worden aangesloten.

De massa van andere apparaten mag niet aan de massa van de autoradio (huis) worden aangesloten.

Monteringsanvisning

Skyddsanvisningar

▲ Vänligen beakta följande skyddsanvisningar under pågående montage och anslutning.

- Lossa polskon från batteriets minuspol! Följ därvid fordonstillverkarens skyddsanvisningar.
- Se till att inga av fordonets komponenter skadas i samband med borrning av hål.
- Plus- och minuskabelns ledningsarea måste vara minst 1.5 mm².

Fordonets stickkontakt får inte anslutas till radion!

- Din BLAUPUNKT fackhandel tillhandahåller för resp fordonstyp erforderlig adapterkabel.
- Beroende på konstruktionstyp kan fordonet avvika från denna beskrivning. Vi frånsäger oss allt ansvar för skada eller följdskada pga. felaktig montering eller anslutning.

Om här givna monteringsanvisningar ej stämmer överens med faktiska förhållanden, vänligen kontakta Blaupunkt fackhandel, representant för fordonets tillverkare eller vår telefonkundtjänst.

Vid montering av förstärkare eller cdväxlare måste först apparatstommen jordas, innan stickpropparna ansluts till in- eller utgångarna (hylstag line-in resp line-out).

Jord från andra apparater får inte anslutas till bilradions jord (höljet).

Instrucciones de instalación

Normas de seguridad
Durante el montaje y la conexión
es imprescindible observar las siguientes
normas de seguridad.

- Desemborne el polo negativo de la batería. Observe las normas de seguridad dadas por el fabricante del vehículo.
- Al perforar agujeros, asegúrese de no dañar ninguna pieza del vehículo.

- La sección transversal del cable positivo y del cable negativo no debe ser menor de 1.5 mm².
- ¡No conecte a la radio los conectores ubicados en el vehículo!
- Los cables adaptadores necesarios para su vehículo los encontrará en el comercio especializado en artículos de la marca BLAUPUNKT.
- Dependiendo del modelo, es posible que su vehículo varíe un poco con respecto a la descripción aquí dada. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por los daños debidos a un montaje o conexión incorrectos ni por los daños resultantes.

Si las instrucciones aquí dadas no son aptas para el montaje en su vehículo, póngase en contacto con su proveedor de artículos Blaupunkt o con el fabricante del vehículo, o llame a nuestro teléfono de atención al cliente

En caso de montar un amplificador o un cambiadiscos, es necesario conectar la puesta a tierra de las unidades antes de establecer el contacto de los conectores para las hembrillas Line-In y Line-Out.

No deben conectarse masas de otros equipos a la masa de la radio (carcasa).

P

Instruções de montagem

Instruções de segurança

Durante a montagem e a ligação do aparelho, queira respeitar as seguintes instruções de segurança.

- Separar o pólo negativo da bateria! Respeitar ao mesmo tempo as instruções de segurança do fabricante do automóvel.
- Quando se procede à furagem de buracos, prestar atenção para não serem danificadas quaisquer partes do veículo.
- As secções transversais dos cabos positivo e negativo não devem ser inferiores a 1.5 mm².
- Não ligar as fichas existentes do lado do automóvel ao auto-rádio!
- Os cabos adaptadores necessários para o seu automóvel podem ser adquiridos nos revendedores da BLAUPUNKT.
- O seu veículo pode divergir desta descrição em função do modelo. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de montagem ou de ligação nem por danos daí decorrentes.
 Caso as presentes instruções não sejam adequadas para a montagem no seu veículo, dirija-se ao revendedor da Blaupunkt, ao fabricante do seu veículo ou à nossa linha verde.

No caso de montagem de um amplificador ou leitor multi-CD, é imprescindível ligar primeiro os aparelhos à terra antes de se conectar as fichas às tomadas Line In ou Line Out.

A massa de aparelhos externos não deve ser ligada à massa do auto-rádio (caixa).

DK Monteringsvejledning

Sikkerhedshenvisninger

Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger iagttages.

- Batteriets negative pol skal afbrydes! Herved skal bilfabrikantens sikkerhedshenvisninger iagttages.
- Vær opmærksom på, at ingen bildele ødelægges under boringen af huller.
- Tværsnittet af plus- og minuskablet må ikke underskride 1.5 mm².
- Bilens stik må ikke tilsluttes radioen!
- De nødvendige adapterkabler til din biltype kan købes hos BLAUPUNKTspecialforretningen.
- Alt efter konstruktion kan bilen afvige fra denne beskrivelse. For skader på grund af monterings- eller tilslutningsfejl og for følgeskader overtager vi intet ansvar.

Hvis de her anførte henvisninger til monteringen ikke skulle passe, kontakt din Blaupunkt-specialforretning, bilfabrikanten eller vor telefon-hotline.

Ved montering af en forstærker eller et Multi CD-apparat skal apparaternes stel først tilsluttes, før stikkene for tilslutningerne Line-In eller Line-Out sættes i.

Eksterne enheders stelforbindelse må ikke sluttes til bilradioens stelforbindelse (kabinet).

PL) Instrukcja montażowa

Wskazówki bezpieczeń-

Podczas montażu i podłaczania należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

- Odłączyć biegun ujemny akumulatora! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu.
- · Przy wierceniu otworów uważać. aby nie uszkodzić któregoś z urzadzeń pokładowych pojazdu.
- · Przekrój kabla plusowego i minusowego nie może być mniejszy niż 1.5 mm².
- Nie podłączać wtyczek samochodu do radia!
- Odpowiedni dla danego typu pojazdu przewód-adapter można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów BLAUPUNKT.
- Zależnie od marki i modelu, konstrukcia Państwa pojazdu może niekiedy odbiegać od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelka odpowiedzialność za szkody spowodowane błędnym montażem i instalacia urządzenia.

W przypadku, gdy podane tu wskazówki nie znajdują zastosowania w Państwa

pojeździe, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwonić do naszej infolinii.

Przy montażu wzmacniacza lub zmieniarki należy koniecznie najpierw podłaczyć masy urządzeń, zanim połaczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out

Do masy radioodtwarzacza (obudowa) nie wolno podłaczać masy obcych urzadzeń.

Návod k montáži

Bezpečnostní pokyny

Během montáže a připojení dodržujte prosím následující bezpečnostní pokvny.

- Odpojte záporný pól akumulátoru! Přitom dodržuite bezpečnostní pokvny výrobce vozidla.
- Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste nepoškodili žádné díly vozidla.
- · Průřez kabelu plus a minus pólu musí být minimálně 1,5 mm².
- Konektory od vozidla nepřipojujte k rádiu!
- Adaptérový kabel potřebný pro vaše vozidlo obdržíte ve specializované prodeině BLAUPUNKT.
- V závislosti na konstrukci se může postup u vašeho vozidla od zde popsaného postupu lišit. Za škody způsobené montáží nebo připojením nepřebíráme žádné ručení.

Pokud zde uvedené pokyny pro montáž neodpovídají vašemu vozidla, obraťte se na specializovaného prodejce Blaupunkt, výrobce vozidla nebo naši horkou linku.

Při montáži zesilovače nebo měničů, předtím než budou konektory zapojeny do zdířek Line-in nebo Line-out, musí být nejprve bezpodmínečně připojeny kostry přístrojů.

Kostry jiných přístrojů nesmí být připojeny na kostru autorádia (kryt přístroje).

SK Montážny návod

Bezpečnostné pokyny

Počas montáže a zapojenia rešpektujte následné bezpečnostné pokvny.

- Odpojte záporný pól akumulátora! Rešpektujte pri tom bezpečnostné pokyny výrobcu vozidla.
- Pri vŕtaní otvorov dávajte pozor na to, aby sa nepoškodili žiadne diely vozidla.
- Prierez kábla kladného a záporného pólu nesmie byť menší ako 1,5 mm².
- Koncovky elektroinštalácie vozidla sa do rádia nesmú zapojiť!
- Potrebný kábel s adaptérom pre vaše vozidlo obdržíte v špecializovaných predajniach BLAUPUNKT.
- V závislosti od konštrukcie sa môže postup pri vašom vozidle od tu popísaného postupu líšiť. Za škody spôsobené montážou alebo neodborným

pripojením nepreberáme záruku.

Ak by tu uvedené pokyny na montáž nezodpovedali vášmu vozidlu, obráťte sa prosím na špecializovaného predajcu fy Blaupunkt, výrobcu vášho vozidla alebo na našu zákaznícku linku

Pri montáži zosilňovača alebo meniča je bezpodmienečne nutné najprv zapojiť kostru prístroja, než sa nakontaktujú zástrčky do zásuvky Line-In alebo Line-Out.

Kostry cudzích prístrojov sa nesmú napojiť na kostru (schránku) autorádia. Mitgelieferte Montage- und Anschlussteile

Supplied Mounting Hardware Materiel de montage fourni

Componenti di fissaggio comprese nella fornitura


Meegeleverde montagematerialen Medföljande monteringsdetaljer Ferretería de montaje suministrada Elementos de fixação fornecidos

Medleverede monterings- og tilslutningsdele

Dołączone części montażowe i połączeniowe

Přiložené montážní díly a přípojné svorky

Dodávané montážne a pripojovacie dielce

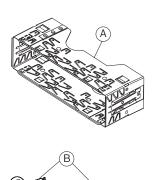


Als Sonderzubehör erhältlich Available as an optional accessory Disponible en option Reperibili come accessori extra Als speciale accessoire verkrijgbaar Tillval

De venta como accesorios especiales Disponíveis como acessórios opcionais


Fås som specialtilbehør Dostępne jako wyposażenie dodatkowe Jako zvláštní příslušenství můžete obdržet Ako osobitné príslušenstvo dostanete


·

Preamp,/Sub,/Center - out cable

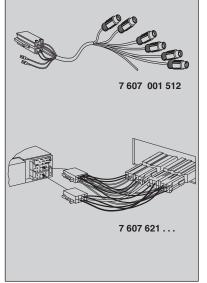


Einbausätze
Installation kits
Kits de montage
Set di montaggio
Inbouwsets
Monteringssatser
Juegos de montaje
Kits de montagem
Indbygningssæt
Zestawy montażowe
Montážní soupravy
Montážne súpravy

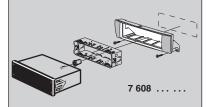


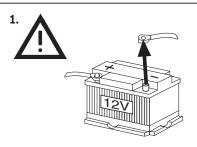


2.

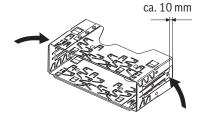


3.

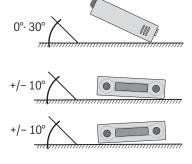

4.

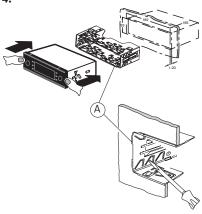



5. Ausbau / Removal / Démontage /
Smontaggio / Demontage /
Urmontering / Desmontaje /
Desmontagem / Udbygning /
Demontaž / Demontáž / Demontáž

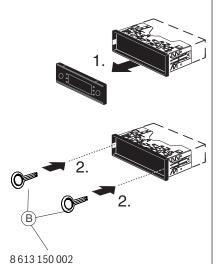



6.

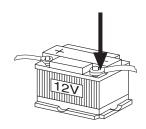

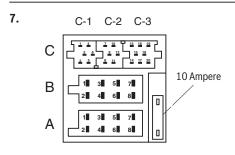

| | Α | | • В |
|---|-----------------|---|-----------------|
| | | | |
| 1 | No connection | 1 | Speaker out RR+ |
| 2 | Radio Mute | 2 | Speaker out RR- |
| 3 | No connection | 3 | Speaker out RF+ |
| 4 | Permanent +12V | 4 | Speaker out RF- |
| 5 | Aut. antenna | 5 | Speaker out LF+ |
| 6 | Illumination | 6 | Speaker out LF- |
| 7 | KI.15/Ignition* | 7 | Speaker out LR+ |
| 8 | Masse/GND | 8 | Speaker out LR- |

| * | -∕- Aut. an -/- FB +12\ -/- +12V Ar | / / RC +12V |
|---|--|-------------|
| | Summe Sum Somme Somma Summa Suma Soma Celkem Súčet | 300 mA |


| С | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | C1 | | C2 | C3 | |
| 1 2 3 4 5 6 | Line Out LR Line Out RR Line Out / Ground Line Out LF Line Out RF ✓₀ +12V Amplifier ✓ → | 7 8 9 10 11 12 | Telefon NF in + Telefon NF in - Radio Mute → RC +12V Remote Control RC - GND | 13 14 15 16 17 18 19 20 | CDC-Data - In CDC-Data - Out Permanent +12V ✓ - +12V Bus / GND AF / GND CDC Line In - L CDC Line In - R |
| Eq | ualizer Amp | lifier | | (= | |

Optional

(Remote Control Eye)

CD-Changer

Preamp./Sub./Center - out cable

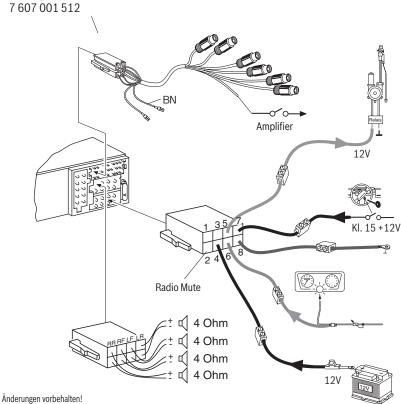

Subject to changes!
Sous réserve de modifications!
Modifiche riservate!
Wijzigingen voorbehouden!
Ändringar förbehålles!
Modificaciones reservadas!
Sob reserva de alterações!
Ret til ændringer forbeholdes!
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Změny vyhrazeny!
Zmeny vyhradené!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie!

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!

Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!

Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!

| Country: | | Phone: | Fax: | www: |
|---|--|---|--|-------------------------|
| Country. | | r iiviic. | галь | ****** |
| Germany Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Czech. Rep. Hungary Poland Turkey USA | (D) (A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (NL) (NL) (P) (E) (S) (CH) (CZ) (H) (PL) (TR) (USA) | 0180-5000225 01-610 39 0 02-525 5444 44 898 360 09-435 991 01-4010 7007 01-89583 8880 210 94 27 337 01-46 66 700 02-369 62331 40 4078 00 31 24 35 91 338 +47 64 87 89 60 2185 00144 902 52 77 70 08-7501850 01-8471644 02-6130 0446 76 511 803 0800-118922 0212-335 06 71 800-950-2528 | 05121-49 4002 01-610 39 391 02-525 5263 44-898 644 09-435 99236 01-4010 7320 01-89583 8394 210 94 12 711 01-46 66 706 02-369 62464 40 2085 00 31 24 35 91 336 +47 64 87 89 02 2185 00165 91 410 4078 08-7501810 01-8471650 02-6130 0514 76 511 809 022-8771260 0212-346 00 40 708-6817188 | http://www.blaupunkt.co |
| Brasil | | | | |
| (Mercosur) Malaysia | (BR) | 0800 7045446 | +55-19 3745 2773 | |
| (Asia Pacific) | (MAL) | +604-6382 474 | +604-6413 640 | |

| Gerätepa | ass | |
|-----------------------------|-------|-------------|
| Name: Typ: Serien-Nr: | 7 647 | |
| Senetrial: | Dr | ● BLAUPUNKT |

